


Baureihe MPN Magnetgekuppelte Kreiselpumpe

Originalbetriebsanleitung

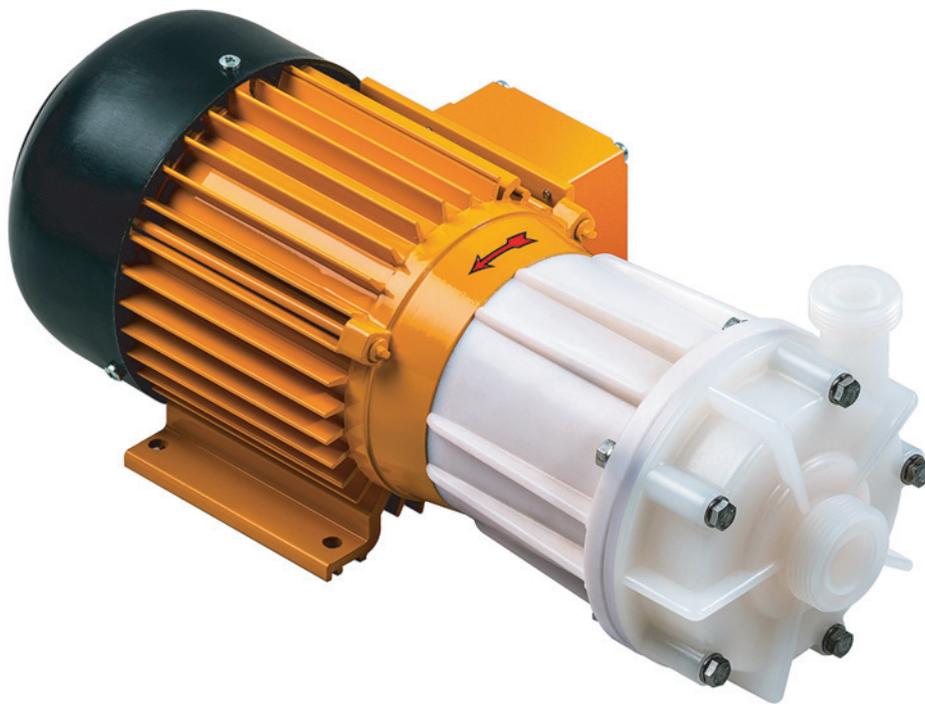

Ausgabe 11333/0325
Druck-Nr.

SCHMITT-Kreiselpumpen GmbH & Co. KG
Einsteinstraße 33
76275 Ettlingen
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 7243 / 54 53 - 0
E-Mail: sales@schmitt-pumpen.de
Internet: www.schmitt-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Vor Gebrauch aufmerksam lesen.
Für künftige Verwendung aufbewahren.



Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Anleitung	5	5.4.2	Saugleitung montieren	14
1.1	Zielgruppen	5	5.4.3	Druckleitung montieren	14
1.2	Mitgeltende Dokumente	5	5.4.4	Spannungsfreien Rohrleitungsanschluss prüfen	14
1.3	Warnhinweise und Symbole	6	5.5	Elektrisch anschließen	15
2	Allgemeine Sicherheitshinweise	7	5.5.1	Motor anschließen	15
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7	5.5.2	Drehrichtung prüfen	15
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	7	6	Betrieb	16
2.2.1	Produktsicherheit	7	6.1	Inbetriebnahme vorbereiten	16
2.2.2	Pflichten des Betreibers	7	6.1.1	Stillstandzeit prüfen	16
2.2.3	Pflichten des Personals	8	6.1.2	Füllen und Entlüften	16
2.3	Spezielle Gefahren	8	6.1.3	Drehrichtung prüfen	16
2.3.1	Explosionsgefährdeter Bereich	8	6.2	In Betrieb nehmen	16
2.3.2	Stromschlag	8	6.2.1	Einschalten	16
2.3.3	Gefährliche und herausspritzende Fördermedien	9	6.2.2	Ausschalten	16
2.3.4	Bewegliche Teile	9	6.3	Außer Betrieb nehmen	17
2.3.5	Heiße Oberflächen	9	6.4	Wieder in Betrieb nehmen	17
2.3.6	Magnetfeld	9	6.5	Stand-by-Pumpe betreiben	17
3	Aufbau und Funktion	10	7	Wartung und Instandhaltung	18
3.1	Kennzeichnung	10	7.1	Überwachen	18
3.1.1	Typenschild	10	7.2	Warten	18
3.1.2	Typenschild ATEX	10	7.2.1	Wartung gemäß Wartungsplan	18
3.2	Beschreibung	11	7.2.2	Wechsel der Gleitlager	18
3.3	Aufbau	11	7.2.3	Pumpe reinigen	19
3.4	Magnetkupplung	11	7.3	Demontieren	19
4	Transport, Lagerung und Entsorgung	12	7.3.1	Demontage vorbereiten	19
4.1	Transportieren	12	7.3.2	Pumpe demontieren	20
4.1.1	Auspacken und Lieferzustand prüfen	12	7.4	Ersatzteile und Rücksendung	20
4.1.2	Anheben	12	7.5	Montieren	21
4.2	Lagern	12	7.5.1	Montage vorbereiten	21
4.3	Entsorgen	12	7.5.2	Montage der Pumpe	21
5	Aufstellung und Anschluss	13	7.5.3	Pumpe in Anlage einbauen	22
5.1	Aufstellung vorbereiten	13	8	Störungsbehebung	23
5.1.1	Einsatzbedingungen prüfen	13	9	Anhang	26
5.1.2	Aufstellort vorbereiten	13	9.1	Ersatzteile	26
5.1.3	Untergrund vorbereiten	13	9.1.1	Teile-Nr. und Benennung	26
5.2	Aufstellen	13	9.1.2	Zeichnung	27
5.3	Rohrleitungen planen	13	9.2	Technische Daten	28
5.3.1	Rohrleitungen auslegen	13	9.2.1	Umgebungsbedingungen	28
5.3.2	Abstützungen und Anschlüsse auslegen	13	9.2.2	Gesamtdruck	28
5.3.3	Nennweiten festlegen	13	9.2.3	Verschleißgrenzen	28
5.3.4	Rohrleitungslängen festlegen	14	9.2.4	Einbaumaße	29
5.3.5	Querschnitts- und Richtungsänderungen optimieren	14	9.2.5	Schalldruckpegel	29
5.3.6	Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen vorsehen (empfohlen)	14	9.2.6	Anzugsdrehmomente Gehäuseschrauben	29
5.4	Rohrleitungen anschließen	14	9.2.7	Förderstrom, Förderhöhe und Mindestdurchfluss	30
5.4.1	Verunreinigung der Rohrleitungen vermeiden	14	9.2.8	Gewicht	30
			9.2.9	Reinigungsmittel	30
			9.3	Wartungsplan	31

9.4 Konformitätserklärung nach EG-Maschinen-
richtlinie 32

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Typenschild (Beispiel)	10
Abb. 2	Typenschild ATEX (Beispiel)	10
Abb. 3	Aufbau MPN	11
Abb. 4	Hebezeug an der Blockpumpe befestigen (Prinzipbild)	12
Abb. 5	Gerade Rohrleitungslängen vor und nach der Pumpe (empfohlen)	14
Abb. 6	Teile	27
Abb. 7	Gesamtdruck, Werkstoff Pumpenkopf PP	28
Abb. 8	Gesamtdruck, Werkstoff Pumpenkopf PVDF	28
Abb. 9	Verschleißgrenzen großer Winkelring (12v), Gehäuseseite	28
Abb. 10	Verschleißgrenzen kleiner Winkelring (11h), Spalttopfseite	28
Abb. 11	Einbaumaße	29

Tabellenverzeichnis

Tab. 1	Mitgeltende Dokumente, Zweck und Fundort	5
Tab. 2	Warnhinweise und Folgen bei Nichtbeachtung	6
Tab. 3	Symbole und Bedeutung	6
Tab. 4	Maßnahmen bei Betriebsunterbre- chung	17
Tab. 5	Maßnahmen in Abhängigkeit vom Verhalten des Fördermediums	17
Tab. 6	Zuordnung Störung/Nummer	23
Tab. 7	Störungstabelle	25
Tab. 8	Benennung der Komponenten nach Teile-Nr.	26
Tab. 9	Umgebungsbedingungen	28
Tab. 10	Verschleißgrenzen großer Winkelring, Gehäuseseite	28
Tab. 11	Verschleißgrenzen kleiner Winkelring, Spalttopfseite	29
Tab. 12	Einbaumaße	29
Tab. 13	Schalldruckpegel	29
Tab. 14	Anzugsdrehmomente Gehäuseschrau- ben	29
Tab. 15	Förderstrom, Förderhöhe und Minstdurchfluss	30
Tab. 16	Gewicht	30
Tab. 17	Wartungsplan	31

1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung:

- ist Teil der Pumpe
- ist gültig für alle genannten Baureihen
- beschreibt den sicheren und sachgemäßen Einsatz in allen Betriebsphasen

1.1 Zielgruppen

Betreiber

- Aufgaben:
 - Diese Anleitung am Einsatzort der Anlage immer verfügbar halten.
 - Sicherstellen, dass Mitarbeiter diese Anleitung, insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise und die mitgeltenden Dokumente, lesen und beachten.
 - Zusätzliche länderspezifische oder anlagenbezogene Bestimmungen und Vorschriften beachten.

Fachpersonal, Monteur

- Qualifikation Mechanik:
 - Fachkräfte mit Zusatzausbildung für die Montage des jeweiligen Rohrleitungssystems
- Qualifikation Elektrik:
 - Elektrofachkraft
- Qualifikation Transport:
 - Transportfachkraft
- Aufgabe:
 - Diese Anleitung und die mitgeltenden Dokumente lesen, beachten und befolgen, insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise.

1.2 Mitgeltende Dokumente

Dokument/Zweck	Fundort
Folgende Dokumente sind online verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> • ATEX-Zusatzanleitung • Beständigkeitsliste <ul style="list-style-type: none"> – Chemikalienbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe • Datenblatt <ul style="list-style-type: none"> – Technische Daten, Einsatzbedingungen, Abmessungen • www.schmitt-pumpen.de/de/services/downloads 	
Ersatzteilliste <ul style="list-style-type: none"> • Ersatzteilbestellung 	mitgelieferte Dokumentation
Schnittzeichnung <ul style="list-style-type: none"> • Schnittzeichnung, Teile-Nummern, Benennung der Komponenten 	
Dokumentation des Antriebs <ul style="list-style-type: none"> • Technische Dokumentation für Antriebe 	
Konformitätserklärung <ul style="list-style-type: none"> • Normenkonformität • (→ 9.4 Konformitätserklärung nach EG-Maschinenrichtlinie, Seite 32). 	

Tab. 1 Mitgeltende Dokumente, Zweck und Fundort

1.3 Warnhinweise und Symbole

Warnhinweis	Gefahrenstufe	Folgen bei Nichtbeachtung
 GEFAHR	unmittelbar drohende Gefahr	Tod, schwere Körperverletzung
 WARNUNG	mögliche drohende Gefahr	Tod, schwere Körperverletzung
 VORSICHT	mögliche gefährliche Situation	Leichte Körperverletzung
HINWEIS	mögliche gefährliche Situation	Sachschaden

Tab. 2 Warnhinweise und Folgen bei Nichtbeachtung

Symbol	Bedeutung
	Sicherheitszeichen <ul style="list-style-type: none"> ▶ Alle Maßnahmen befolgen, die mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet sind, um Verletzungen oder Tod zu vermeiden.
▶	Handlungsanleitung
1., 2., ...	Mehrschrittige Handlungsanleitung
✓	Voraussetzung
→	Querverweis
	Information, Hinweis

Tab. 3 Symbole und Bedeutung

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

 Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Gesamtdokumentation.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Pumpe ausschließlich für geeignete Medien verwenden. Medienseitige Pumpenteile müssen gegen die Medien beständig sein. (→ Auftragspezifikation).
- Pumpe nur dann für brennbare oder explosive Medien verwenden, wenn sie für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung vorgesehen ist (→ ATEX-Zusatzanleitung).
- Betriebsgrenzen und baugrößenabhängigen Mindestförderstrom einhalten.
- Trockenlauf vermeiden:
Erste Schäden, wie Zerstörung von Gleitlagern, Dichtungen und Kunststoffteilen innerhalb weniger Sekunden.
 - Sicherstellen, dass Pumpe nur mit Fördermedium befüllt und entlüftet in Betrieb genommen und nicht ohne Fördermedium betrieben wird.
 - Sicherstellen, dass sich keine zu hohen Gasanteile im Fördermedium befinden.
 - Sicherstellen, dass die Pumpe nur im zulässigen Betriebsbereich betrieben wird.
 - Sicherstellen, dass nicht durch Einsatz von Absperrarmaturen oder Filtern der Druck an der Saugseite der Pumpe zu gering wird.
- Kavitation vermeiden:
 - Saugseitige Armatur vollständig öffnen und nicht zur Regelung des Förderstroms verwenden.
 - Druckseitige Armatur nicht über den vereinbarten Betriebspunkt öffnen.
- Überhitzung vermeiden:
 - Pumpe nicht gegen die geschlossene druckseitige Armatur betreiben.
 - Mindestförderstrom beachten (→ [9.2 Technische Daten, Seite 28](#)).
- Motorschäden vermeiden:
 - Druckseitige Armatur nicht über den vereinbarten Betriebspunkt öffnen.
 - Anzahl der zulässigen Motoreinschaltungen pro Stunde beachten (→ Herstellerangaben).
- Jede andere Verwendung mit dem Hersteller abstimmen.

Vermeidung von nahe liegendem Missbrauch (Beispiele)

- Einsatzgrenzen der Pumpe bezüglich Temperatur, Druck, Förderstrom und Drehzahl beachten (→ [9.2 Technische Daten, Seite 28](#)).
- Mit zunehmender Dichte des Fördermediums nimmt die Leistungsaufnahme der Pumpe zu. Um eine Überlastung von Pumpe, Kupplung und Motor auszuschließen, zulässige Dichte einhalten (→ [9.2 Technische Daten, Seite 28](#)). Eine geringere Dichte ist zulässig. Die Zusatzeinrichtungen entsprechend anpassen.

- Bei Förderung von feststoffbeladenen Flüssigkeiten die Grenzwerte für Feststoffanteil und Korngröße einhalten:
 - Korngröße ≤ 3 mm
 - Feststoffanteil ≤ 10 % Vol.
- Aufstellungsart ausschließlich entsprechend dieser Betriebsanleitung wählen. Nicht erlaubt sind z.B.:
 - Pumpen in Rohrleitung hängen
 - Montage über Kopf
 - Montage in unmittelbarer Nähe von extremen Heiz- oder Kühlquellen
 - Montage mit zu geringem Wandabstand
 - senkrechte Montage

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

 Folgende Bestimmungen vor Ausführung sämtlicher Tätigkeiten beachten.

2.2.1 Produktsicherheit

Die Pumpe ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch sind bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Pumpe und anderer Sachwerte möglich.

- Pumpe nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Anleitung betreiben.
- Diese Anleitung und alle mitgeltenden Dokumente vollständig und lesbar halten und dem Personal jederzeit zugänglich aufbewahren.
- Jede Arbeitsweise unterlassen, die das Personal oder unbeteiligte Dritte gefährdet.
- Bei sicherheitsrelevanter Störung Pumpe sofort stillsetzen und Störung durch zuständige Person beseitigen lassen.
- Ergänzend zur Gesamtdokumentation die gesetzlichen oder sonstigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die geltenden Normen und Richtlinien des jeweiligen Betreiberlandes einhalten.

2.2.2 Pflichten des Betreibers

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

- Pumpe nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Anleitung betreiben.
- Einhaltung und Überwachung sicherstellen:
 - bestimmungsgemäße Verwendung
 - gesetzliche oder sonstige Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften
 - Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit gefährlichen Stoffen
 - geltende Normen und Richtlinien des jeweiligen Betreiberlandes
 - geltende Richtlinien des Betreibers
- Persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen.

Personalqualifikation

- Sicherstellen, dass mit Tätigkeiten an der Pumpe beauftragtes Personal vor Arbeitsbeginn diese Anleitung und alle mitgeltenden Dokumente gelesen und verstanden hat, insbesondere Sicherheits-, Wartungs- und Instandsetzungsinformationen.
- Verantwortungen, Zuständigkeiten und Überwachung des Personals regeln.
- Zu schulendes Personal nur unter Aufsicht von technischem Fachpersonal Arbeiten an der Pumpe durchführen lassen.
- Alle Tätigkeiten nur von Fachpersonal mit der erforderlichen Qualifikation durchführen lassen:

Tätigkeiten	Erforderliche Personalqualifikation
Mechanische Arbeiten (Montage, Instandhaltung, Wartung)	Mechaniker
Elektrotechnische Arbeiten (elektrische Installation)	Elektrofachkraft
Alle weiteren Arbeiten	Unterweisung durch Betreiber

Sicherheitseinrichtungen

- Folgende Sicherheitseinrichtungen vorsehen und deren Funktion sicherstellen:
 - für heiße, kalte und sich bewegende Teile: bauseitiger Berührungsschutz der Pumpe
 - bei nicht trockenlauffähigen Pumpen: Trockenlaufschutz

Gewährleistung

- Während der Gewährleistung vor Umbau-, Instandsetzungsarbeiten oder Veränderungen die Zustimmung des Herstellers einholen.
- Ausschließlich Originalteile oder vom Hersteller genehmigte Teile verwenden.

2.2.3 Pflichten des Personals

- Hinweise auf der Pumpe beachten und lesbar halten, z. B. Drehrichtungspfeil, Kennzeichnung für Fluidanschlüsse.
- Pumpe, Kupplungsschutz und Anbauteile:
 - nicht betreten oder als Steighilfe benutzen
 - nicht als Abstützung für Bretter, Rampen oder Profile benutzen
 - nicht als Ankerpunkt für Seilwinden oder Abstützungen benutzen
 - nicht als Ablage für Papier oder Ähnliches verwenden
- Berührungsschutz für heiße, kalte und sich bewegende Teile während des Betriebs nicht entfernen.

- Wenn notwendig, Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatz verwenden:
 - Helm
 - Sicherheitsschuhe
 - Schutzbrille
 - Handschuhe
 - Weitere Schutzausrüstung in Abhängigkeit des Fördermediums
- Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand ausführen.
- Vor allen Montage- und Wartungsarbeiten Motor spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Nie in Saug- oder Druckstutzen greifen.
- Nach allen Arbeiten an der Pumpe die Sicherheitseinrichtungen wieder vorschriftsmäßig montieren und in Betrieb nehmen.
- Keine Änderungen an dem Gerät vornehmen.

2.3 Spezielle Gefahren
2.3.1 Explosionsgefährdeter Bereich

ATEX-Zusatanleitung beachten

- Zusätzliche Anweisungen für den Einsatz im EX-Bereich
- (→ www.schmitt-pumpen.de/sites/default/files/2020-10/schmitt-atex-zusatanleitung-de.pdf)


2.3.2 Stromschlag

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen (z. B. Leitungen im Klemmkasten des Elektromotors) besteht die Gefahr von Stromschlägen, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.

- Arbeiten an der Elektrik nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Vor Arbeiten an der Elektrik die Anlage spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

2.3.3 Gefährliche und herausstritzende Fördermedien

Fördermedien können giftig und heiß sein und herausspritzen. Bei Kontakt besteht Verbrennungsgefahr und die Gefahr von Hautausschlägen.

- Beim Umgang mit gefährlichen Fördermedien (z. B. heiß, brennbar, explosiv, giftig, gesundheitsgefährdend) Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit gefährlichen Stoffen beachten.
- Vor allen Arbeiten Pumpe vollständig abkühlen lassen und anschließend drucklos machen.
- Bei allen Arbeiten an der Pumpe Schutzausrüstung verwenden.
- Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten Pumpe entleeren.
- Austretendes Fördermedium sicher auffangen und umweltgerecht entsorgen.

2.3.4 Bewegliche Teile

Bei beweglichen Teilen (z. B. Welle, Laufrad, Kupplung) besteht die Gefahr von tödlichen Verletzungen durch Einziehen, Quetschen oder Fangen.

- Laufende Pumpe nicht berühren.
- Keine Arbeiten an laufender Pumpe durchführen.
- Ausreichend Abstand zu beweglichen Teilen bewahren.
- Bei allen Montage- und Wartungsarbeiten Motor spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Nach Arbeiten an der Pumpe sicherstellen, dass der Berührungsschutz montiert ist (falls vorhanden).

2.3.5 Heiße Oberflächen

Im Betrieb entstehen hohe Temperaturen an den Gehäuseoberflächen. Auch nach dem Ausschalten können die Gehäuseoberflächen heiß sein und nur langsam abkühlen. Beim Berühren von heißen Oberflächen besteht Verbrennungsgefahr.

- Laufende Pumpe nicht berühren.
- Vor allen Arbeiten Pumpe vollständig abkühlen lassen.
- Schutzhandschuhe tragen.

2.3.6 Magnetfeld

Das Magnetfeld der Magnetkupplung kann magnetempfindliche Produkte und Geräte zerstören. Dazu zählen u. a. elektronische Implantate (z. B. Herzschrittmacher), digitale Uhren, Taschenrechner, Festplatten, Kredit- und Ausweiskarten. Für Personen mit elektronischen Implantaten besteht Lebensgefahr.

- Keine Arbeiten von Personen mit elektronischen Implantaten an der Pumpe oder an magnetischen Teilen durchführen lassen.
- Arbeitsplatz sichern, wenn nötig absperren:
 - Sicherstellen, dass Personen mit elektronischen Implantaten Sicherheitsabstand > 1 m einhalten
 - Sicherstellen, dass keine magnetisierbaren Metallteile von der Magnetkupplung der Pumpe angezogen werden.
 - Sicherstellen, dass Teile der Magnetkupplung nicht von magnetisierbaren Metallteile angezogen werden
- Mit magnetisierbaren Gegenständen einen Sicherheitsabstand > 150 mm zur Magnetkupplung einhalten.

3 Aufbau und Funktion

3.1 Kennzeichnung

3.1.1 Typenschild

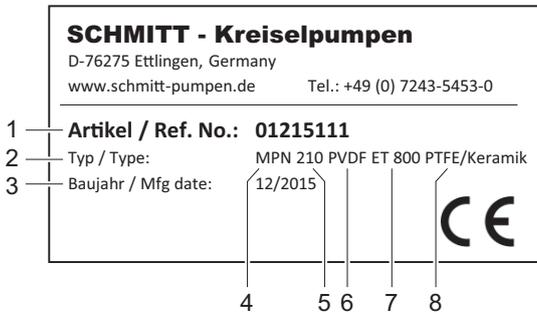


Abb. 1 Typenschild (Beispiel)

- 1 Artikelnummer
- 2 Typ
- 3 Baujahr (Monat/Jahr)
- 4 Baureihe
- 5 Baugröße
- 6 Pumpenwerkstoff
- 7 Eintauchtiefe
- 8 Ausführung

3.1.2 Typenschild ATEX



Abb. 2 Typenschild ATEX (Beispiel)

- 1 Explosionsschutz-Kennzeichnung

3.2 Beschreibung

Normalsaugende und magnetgekuppelte Kreiselpumpe in Blockbauweise:

- Mediengeschmierte Gleitlager
- Horizontale Aufstellung
- Förderrichtung
 - Saugstutzen axial
 - Druckstutzen vertikal

3.3 Aufbau

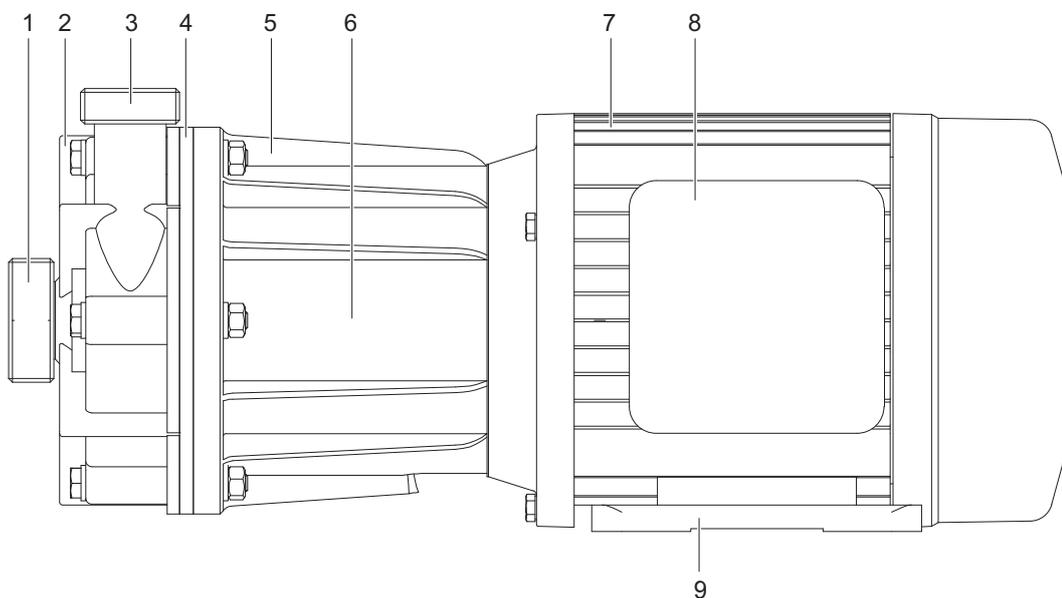


Abb. 3 Aufbau MPN

- | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| 1 Saugstutzen | 4 Spalttopf | 7 Motor |
| 2 Gehäuse | 5 Pumpenträger | 8 Klemmkasten |
| 3 Druckstutzen | 6 Magnetkupplung (verdeckt) | 9 Motorfuß |

3.4 Magnetkupplung

Pumpen mit Magnetkupplungen sind hermetisch dicht und leckagefrei. Die Kraftübertragung des Motors erfolgt berührungsfrei durch einen geschlossenen und hermetisch dichten Spalttopf auf das Laufrad.

4 Transport, Lagerung und Entsorgung

4.1 Transportieren

 Der Transport der Pumpe liegt im Zuständigkeitsbereich des Betreibers.

 Gewichtsangaben (→ 9.2 Technische Daten, Seite 28).

4.1.1 Auspacken und Lieferzustand prüfen

1. Pumpe/Maschinensatz beim Empfang auspacken und auf Transportschäden prüfen.
2. Vollständigkeit und Richtigkeit der Lieferung prüfen.
3. Sicherstellen, dass Typenschildangaben mit den Bestell-/Auslegungsdaten übereinstimmen.
4. Transportschäden sofort beim Hersteller melden.
5. Verpackungsmaterial gemäß örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.

4.1.2 Anheben

GEFAHR

Tod oder Quetschen von Gliedmaßen durch herabfallendes Transportgut!

- ▶ Hebezeug wählen entsprechend dem zu transportierenden Gesamtgewicht.
- ▶ Hebezeug befestigen entsprechend der folgenden Abbildung.
- ▶ Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

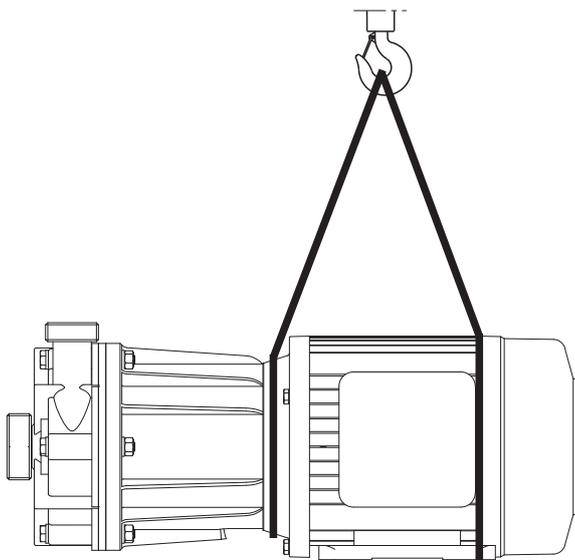


Abb. 4 Hebezeug an der Blockpumpe befestigen (Prinzipbild)

1. Hebezeug befestigen entsprechend der Abbildung.
2. Blockpumpe ordnungsgemäß anheben.

4.2 Lagern

HINWEIS

Sachschaden durch unsachgemäße Lagerung!

- ▶ Pumpe ordnungsgemäß lagern.

1. Alle Öffnungen mit Blindstopfen oder Kunststoffdeckeln verschließen.
2. Sicherstellen, dass der Lagerraum folgende Bedingungen erfüllt:
 - trocken
 - frostfrei
 - erschütterungsfrei
 - UV-geschützt
3. Welle zweimal monatlich durchdrehen.
4. Sicherstellen, dass Welle und Lager dabei die Drehlage verändern.

4.3 Entsorgen

 Kunststoffteile können durch giftige oder radioaktive Fördermedien so kontaminiert werden, dass eine Reinigung nicht ausreichend ist.

WARNUNG

Vergiftungsgefahr und Umweltschäden durch Fördermedium!

- ▶ Bei allen Arbeiten an der Pumpe persönliche Schutzausrüstung verwenden.
 - ▶ Vor Entsorgen der Pumpe:
 - Auslaufendes Fördermedium auffangen und getrennt gemäß örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.
 - Rückstände des Fördermediums in Pumpe neutralisieren.
 - ▶ Kunststoffteile demontieren und gemäß örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.
-
- ▶ Pumpe gemäß örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.

5 Aufstellung und Anschluss

 Für Pumpen im explosionsgefährdeten Bereich (→ ATEX-Zusatzanleitung).

HINWEIS

Sachschaden durch Verunreinigungen!

- ▶ Transportsicherungen erst unmittelbar vor Aufstellung der Pumpe entfernen.
- ▶ Abdeckungen, Transport- und Verschlussdeckel erst unmittelbar vor Anschluss der Rohrleitungen an die Pumpe entfernen.

5.1 Aufstellung vorbereiten

5.1.1 Einsatzbedingungen prüfen

- ▶ Erforderliche Einsatzbedingungen sicherstellen:
 - Beständigkeit der Werkstoffe von Körper und Dichtungen gegenüber dem Medium (→ Beständigkeitsliste).
 - Erforderliche Umgebungsbedingungen (→ 9.2.1 Umgebungsbedingungen, Seite 28).

5.1.2 Aufstellort vorbereiten

- ▶ Sicherstellen, dass der Aufstellort folgende Bedingungen erfüllt:
 - Pumpe von allen Seiten frei zugänglich
 - genügend Raum für Ein-/Ausbau der Rohrleitungen sowie Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, insbesondere für Aus-/Einbau der Pumpe
 - keine Einwirkung von Fremdschwingungen auf die Pumpe (Lagerschäden)
 - keine korrosive Einwirkung von außen
 - Frostschutz

5.1.3 Untergrund vorbereiten

- ✓ Hilfsmittel, Werkzeuge, Material:
 - Wasserwaage
- ▶ Sicherstellen, dass der Untergrund folgende Bedingungen erfüllen:
 - eben und waagrecht
 - sauber (keine Öle, Stäube und sonstige Verunreinigungen)
 - Eigengewicht des Maschinensatzes und aller Betriebskräfte aufnehmbar
 - Standsicherheit des Maschinensatzes gewährleistet

5.2 Aufstellen

1. Maschinensatz anheben (→ 4.1 Transportieren, Seite 12).
2. Maschinensatz am Aufstellort absetzen.
3. Befestigungsschrauben am Motorfuß eindrehen und festziehen.

5.3 Rohrleitungen planen

 Druckstöße können die Pumpe oder die Anlage beschädigen. Rohrleitung und Armaturen so planen, dass möglichst keine Druckstöße entstehen.

5.3.1 Rohrleitungen auslegen

- ▶ Rohrleitungen sicher planen:
 - keine Zug- oder Druckkräfte
 - keine Biegemomente
 - Längenänderungen durch Temperaturschwankungen ausgleichen (Kompensatoren, Dehnschenkel)
 - Krümmer vor Saugstutzen vermeiden

5.3.2 Abstützungen und Anschlüsse auslegen

HINWEIS

Sachschaden durch zu hohe Kräfte und Drehmomente der Rohrleitungen auf die Pumpe!

- ▶ Spannungsfreien Rohrleitungsanschluss sicherstellen.

1. Rohrleitungen vor der Pumpe abstützen.
2. Sicherstellen, dass Rohrleitungsaufleger dauerhaft gleitfähig sind.

5.3.3 Nennweiten festlegen

 Strömungswiderstand in Rohrleitungen so gering wie möglich halten.

1. Saugleitungs-Nennweite \geq Saugstutzen-Nennweite festlegen.
2. Druckleitungs-Nennweite \geq Druckstutzen-Nennweite festlegen.

5.3.4 Rohrleitungslängen festlegen

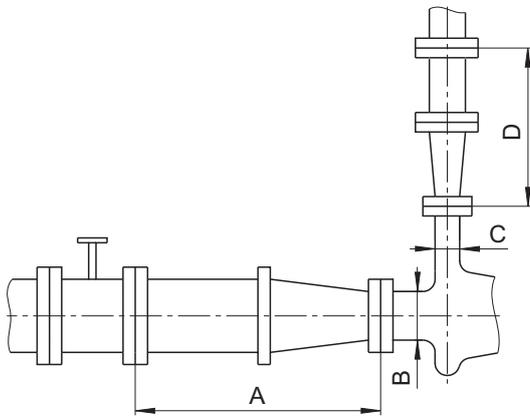


Abb. 5 Gerade Rohrleitungslängen vor und nach der Pumpe (empfohlen)

- A > 5x DN_s
- B DN_s
- C DN_d
- D > 5x DN_d

- ▶ Empfohlene Mindestwerte beim Einbau der Pumpe einhalten.

- Saugseite: Kürzere Längen sind möglich, können aber hydraulische Leistungsdaten einschränken.
- Druckseite: Kürzere Längen sind möglich, können aber zu erhöhter Geräuschentwicklung führen.

5.3.5 Querschnitts- und Richtungsänderungen optimieren

1. Krümmungsradien kleiner als die 1,5-fache Rohrnennweite vermeiden.
2. Plötzliche Querschnittsänderungen im Verlauf der Rohrleitungen vermeiden.

5.3.6 Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen vorsehen (empfohlen)

Verschmutzung vermeiden

1. Schmutzsieb mit Maschenweite < 3 mm in die Saugleitung einbauen.
2. Zum Überwachen der Verschmutzung eine Differenzdruckanzeige mit Kontaktmanometer montieren.

Rückwärtslauf vermeiden

1. Mit einem Rückschlagventil zwischen Druckstutzen und Absperrschieber sicherstellen, dass das Medium nach dem Abschalten der Pumpe nicht zurückströmt.
2. Um Entlüftung zu ermöglichen, Entlüftungsanschluss zwischen Druckstutzen und Rückschlagventil vorsehen.

Trennen und Absperrern der Rohrleitungen ermöglichen

- Für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten.

- ▶ Absperrorgane in Saug- und Druckleitung vorsehen.

Trockenlaufschutz durch Messen der Betriebszustände

- ▶ Überwachungssensor für Druck und Durchfluss vorsehen, um die Pumpe vor Trockenlauf und Folgeschäden zu schützen.

5.4 Rohrleitungen anschließen

HINWEIS

Sachschaden durch zu hohe Kräfte und Drehmomente der Rohrleitungen auf die Pumpe!

- ▶ Spannungsfreien Rohrleitungsanschluss sicherstellen.

5.4.1 Verunreinigung der Rohrleitungen vermeiden

HINWEIS

Sachschaden durch Verunreinigung der Pumpe!

- ▶ Sicherstellen, dass keine Verunreinigungen in die Pumpe gelangen.

- ▶ Vor dem Zusammenbau alle Rohrleitungsteile und Armaturen reinigen.

5.4.2 Saugleitung montieren

1. Transport- und Verschlussdeckel an der Pumpe entfernen.
2. Saugleitung spannungsfrei und dichtend montieren.

5.4.3 Druckleitung montieren

1. Transport- und Verschlussdeckel an der Pumpe entfernen.
2. Druckstutzen nach oben ausrichten, um die Entlüftung des Pumpenkopfs zu ermöglichen.
3. Druckleitung spannungsfrei und dichtend montieren.

5.4.4 Spannungsfreien Rohrleitungsanschluss prüfen

- ✓ Rohrleitung verlegt und abgekühlt

 1. Anschlüsse der Rohrleitungen von der Pumpe trennen.
 2. Prüfen, ob Rohrleitung sich im Bereich der zu erwartenden Dehnung in alle Richtungen frei bewegen lässt.
 3. Sicherstellen, dass die Anschlüsse planparallel liegen.
 4. Anschlüsse der Rohrleitungen wieder an der Pumpe befestigen.

5.5 Elektrisch anschließen



Lebensgefahr durch Stromschlag!

- ▶ Arbeiten an der Elektrik nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.
- ▶ Vor Arbeiten an der Elektrik Anlage spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

5.5.1 Motor anschließen

 Herstellerangaben des Motors beachten.

1. Motor entsprechend dem Schaltplan anschließen.
2. Sicherstellen, dass keine Gefährdung durch elektrische Energie auftritt.
3. NOT-AUS-Schalter installieren.

5.5.2 Drehrichtung prüfen

 Nur möglich beim in Betrieb nehmen ([→ 6.2 In Betrieb nehmen, Seite 16](#)).

6 Betrieb

 Für Pumpen im explosionsgefährdeten Bereich (→ ATEX-Zusatzanleitung).

6.1 Inbetriebnahme vorbereiten

6.1.1 Stillstandzeit prüfen

- ▶ Vor Inbetriebnahme Stillstandzeit der Pumpe prüfen und dabei folgenden Maßnahmen durchführen:
 - Befüllungszustand kontrollieren.
 - Hydraulische Teile reinigen, falls verschmutzt.
 - Freie Drehung des Laufrads sicherstellen.

6.1.2 Füllen und Entlüften

1. Saugseitige Armatur öffnen.
2. Druckseitige Armatur öffnen.
3. Pumpe und Saugleitung mit Fördermedium füllen.
4. Sicherstellen, dass alle Anschlüsse und Verbindungen dicht sind.

6.1.3 Drehrichtung prüfen

HINWEIS

Sachschaden durch Trockenlauf!

- ▶ Sicherstellen, dass Pumpe ordnungsgemäß gefüllt ist.
1. Motor max. für 2 s ein- und sofort wieder ausschalten.
 2. Drehrichtung des Motorlüfterflügels visuell prüfen und sicherstellen, dass die Drehrichtung des Motors mit dem Drehrichtungspfeil auf dem Pumpengehäuse übereinstimmt.
 3. Bei abweichender Drehrichtung: Zwei Phasen tauschen (→ [5.5 Elektrisch anschließen, Seite 15](#)).

6.2 In Betrieb nehmen

6.2.1 Einschalten

- ✓ Pumpe korrekt aufgestellt und angeschlossen
- ✓ Motor korrekt aufgestellt und angeschlossen
- ✓ Alle Anschlüsse spannungsfrei und dichtend angeschlossen
- ✓ Alle Sicherheitseinrichtungen installiert und auf Funktion geprüft
- ✓ Pumpe korrekt vorbereitet, aufgefüllt und entlüftet

HINWEIS

Kavitationsgefahr bei Drosselung des Saugstroms!

- ▶ Saugseitige Armatur vollständig öffnen und nicht zur Regelung des Förderstroms verwenden.
- ▶ Druckseitige Armatur nicht über den Betriebspunkt öffnen.

HINWEIS

Sachschaden durch Überhitzung!

- ▶ Pumpe nicht dauerhaft gegen geschlossene druckseitige Armatur betreiben.
- ▶ Mindestförderstrom beachten (→ [9.2.7 Förderstrom, Förderhöhe und Mindestdurchfluss, Seite 30](#)).

HINWEIS

Sachschaden durch Trockenlauf!

- ▶ Sicherstellen, dass Pumpe ordnungsgemäß gefüllt ist.
1. Saugseitige Armatur öffnen.
 2. Druckseitige Armatur schließen.
 3. Motor einschalten und auf ruhigen Lauf achten.
 4. Sobald der Motor seine Nenndrehzahl erreicht hat, druckseitige Armatur langsam öffnen, bis der Betriebspunkt erreicht wird.
 5. Bei Pumpen mit heißen Fördermedien Temperaturänderung < 5 K/min sicherstellen.
 6. Nach den ersten Belastungen durch Druck und Betriebstemperatur prüfen, ob Pumpe dicht ist.
 7. Bei Leckagen an Gehäusedichtungen und Anschlussstutzen wie folgt vorgehen:
 - Motor ausschalten.
 - Armaturen schließen.
 - Leckagen beseitigen.

6.2.2 Ausschalten

- ✓ Druckseitige Armatur geschlossen (empfohlen)
1. Motor ausschalten.
 2. Alle Verbindungsschrauben prüfen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen (→ [9.2.6 Anzugsdrehmomente Gehäuseschrauben, Seite 29](#)).

6.3 Außer Betrieb nehmen

- ▶ Bei Betriebsunterbrechungen folgende Maßnahmen durchführen:

Pumpe wird	Maßnahme
stillgesetzt	▶ Maßnahmen entsprechend dem Fördermedium durchführen (→ Tab. 5 Maßnahmen in Abhängigkeit vom Verhalten des Fördermediums, Seite 17).
entleert	▶ Saug- und druckseitige Armatur schließen.
demontiert	▶ Motor freischalten und gegen unbefugtes Einschalten sichern.
eingelagert	▶ Maßnahmen zur Lagerung beachten (→ 4.2 Lagern, Seite 12).

Tab. 4 Maßnahmen bei Betriebsunterbrechung

Verhalten des Fördermediums	Dauer der Betriebsunterbrechung (verfahrensabhängig)	
	kurz	lang
kristallisiert oder polymerisiert, Feststoffe sedimentieren	▶ Pumpe spülen.	▶ Pumpe spülen.
erstarrt/gefriert, nicht korrosiv belastend	▶ Pumpe und Gefäße beheizen oder entleeren.	▶ Pumpe und Gefäße entleeren.
erstarrt/gefriert, korrosiv belastend	▶ Pumpe und Gefäße beheizen oder entleeren.	▶ Pumpe und Gefäße entleeren.
bleibt flüssig, nicht korrosiv belastend	–	–
bleibt flüssig, korrosiv belastend	–	▶ Pumpe und Gefäße entleeren.

Tab. 5 Maßnahmen in Abhängigkeit vom Verhalten des Fördermediums

6.4 Wieder in Betrieb nehmen

- ▶ Alle Schritte wie bei Inbetriebnahme durchführen (→ [6.2 In Betrieb nehmen, Seite 16](#)).

6.5 Stand-by-Pumpe betreiben

- ✓ Stand-by-Pumpe gefüllt und entlüftet

 Die Stand-by-Pumpe mindestens einmal wöchentlich betreiben.

1. Saugseitige Armatur ganz öffnen.
2. Druckseitige Armatur so weit öffnen, dass die Stand-by-Pumpe Betriebstemperatur erreicht und gleichmäßig durchwärmt wird (→ [6.2.1 Einschalten, Seite 16](#)).

7 Wartung und Instandhaltung

Durch Demontage des Pumpengehäuses erlischt die Gewährleistung.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung bleiben die Lager und Dichtungen nahezu verschleißfrei und müssen im Gewährleistungszeitraum nicht gewechselt werden.

Wartungs- und Reparaturarbeiten sollen in Rücksprache mit Schmitt durchgeführt werden. Die Wartung ohne Gewährleistung ist in diesem Kapitel beschrieben.

 Für Pumpen im explosionsgefährdeten Bereich (→ ATEX-Zusatzanleitung).

 Im Gewährleistungszeitraum erfolgt die Wartung durch Schmitt. Bei Anforderung einen Fördergutnachweis vorlegen (DIN-Sicherheitsdatenblatt oder Dekontaminationsbestätigung).

7.1 Überwachen

 Die Prüfungsintervalle sind von der Beanspruchung der Pumpe abhängig.

1. In angemessenen Zeitabständen prüfen:
 - Einhaltung des Mindestförderstroms
 - keine Veränderung der normalen Betriebszustände
2. Für störungsfreien Betrieb sicherstellen:
 - kein Trockenlauf
 - Dichtigkeit
 - keine Kavitation
 - saugseitig offene Schieber
 - freie und saubere Filter
 - ausreichender Pumpeneintrittsdruck
 - keine ungewöhnlichen Laufgeräusche und Vibrationen
 - kein Abriss der Magnetkupplung

7.2 Warten

 Gleitlagerungen unterliegen einem natürlichen Verschleiß, der stark von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängt. Allgemeine Aussagen über die Lebensdauer können daher nicht gegeben werden.

7.2.1 Wartung gemäß Wartungsplan

- ▶ **Wartungsarbeiten gemäß Wartungsplan ausführen (→ 9.3 Wartungsplan, Seite 31).**

7.2.2 Wechsel der Gleitlager

 Beim Wechsel der Gleitlager Schnittzeichnung beachten (→ 9.1.2 Zeichnung, Seite 27).

Ersatzteile beim Hersteller anfordern (→ 7.4 Ersatzteile und Rücksendung, Seite 20).

Beim Wechsel der Gleitlager wird die Gehäusedichtung und das Laufrad auf Beschädigung geprüft und ggf. gewechselt.

Pumpengehäuse demontieren

Um die Gleitlager prüfen und wechseln zu können, wird das Pumpengehäuse demontiert.

- ✓ **Demontage vorbereitet (→ 7.3.1 Demontage vorbereiten, Seite 19).**
- 1. Sechskantmutter (43) und Unterlegscheiben (42-3) von Sechskantschrauben (27-3) entfernen.
- 2. Sechskantschrauben (27-3) von Gehäuse (06) entfernen.
- 3. Gehäuse (06) von Spalttopf (05) entfernen.
- 4. Gehäusedichtung (36) von Spalttopf (05) entfernen und auf Beschädigung prüfen. Ggf. Gehäusedichtung entsorgen und neues Teil verwenden.
- 5. Laufrad (04) von Spalttopf (05) abziehen.
- 6. Spalttopf (05) von Außenmagnet (07) abziehen.

Gleitlager prüfen und wechseln

HINWEIS

Sachschaden durch Fehlanwendung!

- ▶ Keramikteile der Gleitlager vorsichtig demontieren und montieren, nicht stoßen, nicht anschlagen.
- ▶ Korrekte Drehrichtung der Gewinde beachten:
 - Linksgewinde: Winkelring (11h), Spalttopfseite
 - Rechtsgewinde: großer Winkelring (12v), Gehäuse-seite

7. Winkelringe (11h, 12v) vom Laufrad (04) abschrauben.
8. Laufrad (04) auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen. Ggf. Laufrad reinigen oder entsorgen und neues Teil verwenden.
9. Winkelringe (11h, 12v) auf Verschleiß prüfen (→ 9.2.3 Verschleißgrenzen, Seite 28). Bei Verschleiß Winkelringe entsorgen und neue Teile verwenden.
10. Winkelringe (11h, 12v) bis zum Anschlag handfest auf das Laufrad (04) schrauben.
11. Am Gehäuse (06) den Ring (13v) auf Verschleiß prüfen. Bei Verschleiß Gehäuse mit Ring komplett entsorgen und neues Teil verwenden.
12. Am Spalttopf (05) den Ring (10h) auf Verschleiß prüfen. Bei Verschleiß Spalttopf mit Ring komplett entsorgen und neues Teil verwenden.
13. Bei Bedarf Durchgangsbohrungen und Entlastungsbohrungen reinigen.

Pumpengehäuse montieren

14. Am Laufrad (04) korrektes Einbaumaß **A** sicherstellen (→ 9.2.4 Einbaumaße, Seite 29).
15. Laufrad (04) vorsichtig in den Spalttopf (05) einsetzen. Dabei sicherstellen, dass der Ring (10h) korrekt auf dem Winkelring (11h) sitzt.
16. Spalttopf (05) mit Laufrad (04) in den Außenmagnet (07) einsetzen.
17. Gehäusedichtung (36) in die Nut des Spalttopfs (05) einsetzen.
18. Gehäuse (36) an Spalttopf (05) montieren. Dabei sicherstellen, dass der Ring (13v) korrekt auf dem Winkelring (12v) sitzt.
19. Gehäuse (36) mit Sechskantschrauben (27-3), Unterscheiben (42-3) und Sechskantmutter (43) am Pumpenträger (01) fixieren. Dabei Muttern kreuzweise anziehen und korrektes Drehmoment beachten (→ 9.2.6 Anzugsdrehmomente Gehäuseschrauben, Seite 29).
20. Motorlüfterflügel drehen und sicherstellen, dass das Laufrad (04) leichtgängig in den Gleitlagern läuft.

7.2.3 Pumpe reinigen

HINWEIS

Sachschaden durch hohen Wasserdruck oder Spritzwasser!

- ▶ Wasserstrahl oder Dampfstrahler nicht in die Öffnung des Flanschs halten.
- ▶ Pumpe regelmäßig von grobem Schmutz reinigen.

7.3 Demontieren

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch schwere Bauteile!

- ▶ Gewicht von Bauteilen beachten, schwere Bauteile mit entsprechendem Hebezeug heben und transportieren.
- ▶ Bauteile sicher abstellen, gegen Kippen oder Wegrollen sichern.

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Demontearbeiten!

- ▶ Druckseitige Absperrarmatur gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- ▶ Schutzhandschuhe tragen, Bauteile können durch Verschleiß oder Beschädigung sehr scharfkantig sein.
- ▶ Herstellerangaben beachten (z. B. bei Motor).

HINWEIS

Sachschaden durch unsachgemäße Demontage/Montage der Pumpe!

- ▶ Demontage-/Montagearbeiten nur von einer Mechanikfachkraft durchführen lassen.

7.3.1 Demontage vorbereiten

- ✓ Pumpe drucklos
 - ✓ Pumpe vollständig entleert, gespült und dekontaminiert
 - ✓ Elektrische Anschlüsse getrennt und Motor gegen Wiedereinschalten gesichert
 - ✓ Pumpe abgekühlt
 - ✓ Manometerleitungen, Manometer und Halterungen demontiert
1. Saug- und druckseitige Rohrleitungen abbauen.
 2. Pumpe aus der Anlage ausbauen.
 3. Bei Demontage beachten:
 - Einbaulage und Position sämtlicher Bauteile vor Demontage exakt markieren.
 - Bauteile konzentrisch demontieren und nicht verkannten.

7.3.2 Pumpe demontieren

 Bei der Demontage Schnittzeichnung beachten (→ 9.1.2 Zeichnung, Seite 27).

HINWEIS

Sachschaden, zerbrechliche Bauteile!

- ▶ Bei der Demontage vorsichtig vorgehen und zerbrechliche Keramikteile der Gleitlager nicht stoßen oder anschlagen.
- ▶ Korrekte Drehrichtung der Gewinde beachten:
 - Linksgewinde: kleiner Winkelring, Spalttopfseite
 - Rechtsgewinde: großer Winkelring, Gehäuseseite

1. Sechskantmutter (43) und Unterlegscheiben (42-3) von Sechskantschrauben (27-3) entfernen.
2. Sechskantschrauben (27-3) von Gehäuse (06) entfernen.
3. Gehäuse (06) von Spalttopf (05) entfernen.
4. Gehäusedichtung (36) von Spalttopf (05) entfernen.
5. Laufrad (04) von Spalttopf (05) abziehen.
6. Winkelringe (11h, 12v) von Laufrad (04) entfernen.
7. Spalttopf (05) von Außenmagnet (07) abziehen.
8. Bei Bedarf Motor und Pumpenträger (01) in eine geeignete Position drehen, um den Außenmagnet (07) demontieren zu können.
9. Außenmagnet (07) drehen, bis die Innensechskantschraube (09) an der Öffnung des Pumpenträgers demontierbar ist.
10. Innensechskantschraube (09) von Außenmagnet (07) abschrauben.
11. Außenmagnet (07) von Motorwelle abziehen.
12. Innensechskantschrauben (27) von Pumpenträger (01) entfernen.
13. Pumpenträger (01) von Motor entfernen.
14. Durchgangsbohrungen und Entlastungsbohrungen auf Verstopfung prüfen und ggf. reinigen.

7.4 Ersatzteile und Rücksendung

1. Für die Ersatzteilbestellung folgende Informationen gemäß Typenschild bereithalten (→ 3.1 Kennzeichnung, Seite 10).
 - Artikelnummer
 - Typ
 - Baujahr
2. Für die Rücksendungen die Dekontaminationsbestätigung ausfüllen und beilegen (→ www.schmitt-pumpen.de/sites/default/files/2020-10/schmitt-dekontaminationsnachweis.pdf).



3. Nur Ersatzteile von SCHMITT verwenden (E-Mail: sales@schmitt-pumpen.de).

7.5 Montieren

 Bauteile wieder konzentrisch ohne Verkanten entsprechend der angebrachten Markierungen montieren.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch schwere Bauteile!

- ▶ Gewicht von Bauteilen beachten, schwere Bauteile mit entsprechendem Hebezeug heben und transportieren.
- ▶ Bauteile sicher abstellen, gegen Kippen oder Wegrollen sichern.

WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Montagearbeiten!

- ▶ Herstellerangaben beachten (z. B. bei Motor).

HINWEIS

Sachschaden durch unsachgemäße Demontage/Montage der Pumpe!

- ▶ Demontage-/Montagearbeiten nur von einer Mechanikfachkraft durchführen lassen.

HINWEIS

Sachschaden durch nicht geeignete Bauteile!

- ▶ Ggf. verloren gegangene oder beschädigte Schrauben immer durch Schrauben gleicher Festigkeit ersetzen.
- ▶ Dichtungen ausschließlich durch Dichtungen aus gleichem Material ersetzen.

HINWEIS

Sachschaden, zerbrechliche Bauteile!

- ▶ Keramikteile der Gleitlager und Magnete der Magnetkupplung vorsichtig montieren, nicht stoßen, nicht anschlagen.
- ▶ Korrekte Drehrichtung der Gewinde beachten:
 - Linksgewinde: kleiner Winkelring, Spalttopfseite
 - Rechtsgewinde: großer Winkelring, Gehäuseseite

7.5.1 Montage vorbereiten

- ▶ Bei Montage beachten:
 - Verschlossene Teile durch Original-Ersatzteile ersetzen.
 - Dichtungen ersetzen und verdrehsicher einsetzen.
 - Elastomerbauteile nicht mit synthetischen oder mineralischen Ölen, Fetten oder Reinigungsmitteln benetzen.

7.5.2 Montage der Pumpe

 Bei der Montage Schnittzeichnung beachten (→ 9.1.2 Zeichnung, Seite 27).

Laufrad für Montage vorbereiten

Laufrad, Winkelringe, Gehäusedichtung und Spalttopf werden zu einer Einheit komplettiert, um Sachschäden bei den darauf folgenden Montageschritten zu vermeiden.

1. Sicherstellen, dass die Winkelringe (11h, 12v) nicht verschlissen sind (→ 9.2.3 Verschleißgrenzen, Seite 28).
2. Winkelringe (11h, 12v) bis zum Anschlag handfest auf das Laufrad (04) aufschrauben.
3. Am Laufrad (04) korrektes Einbaumaß **A** sicherstellen (→ 9.2.4 Einbaumaße, Seite 29).
4. Laufrad (04) vorsichtig in den Spalttopf (05) einsetzen. Dabei sicherstellen, dass der Ring (10h) korrekt auf dem Winkelring (11h) sitzt.
5. Gehäusedichtung (36) in die Nut des Spalttopfs (05) einsetzen.
6. Einheit sicher ablegen.

Pumpe montieren

7. Pumpenträger (01) mit der Öffnung zum Motorfuß ausrichten.
8. Pumpenträger (01) mit den Innensechskantschrauben (27) am Motor befestigen. Dabei Innensechskantschrauben (27) kreuzweise anziehen und korrektes Drehmoment beachten (→ 9.2.6 Anzugsdrehmomente Gehäuseschrauben, Seite 29).
9. Bei Bedarf Motor und Pumpenträger (01) in eine geeignete Position drehen, um den Außenmagnet (07) leichtgängig montieren zu können.
10. Motorwelle drehen, bis die Passfeder zur Öffnung ausgerichtet ist.
11. Außenmagnet (07) mit der Gewindebohrung für die Innensechskantschraube (09) zur Passfeder ausrichten und auf die Motorwelle schieben.
12. An Außenmagnet (07) und Pumpenträger (01) korrektes Einbaumaß **B** einstellen (→ 9.2.4 Einbaumaße, Seite 29).
13. Innensechskantschraube (09) einschrauben und Außenmagnet (07) fixieren.
14. Korrektes Einbaumaß **B** prüfen.
15. Einheit aus Spalttopf (05) mit Laufrad (04) in den Außenmagnet (07) einsetzen.
16. Gehäuse (36) an Spalttopf (05) und Laufrad (04) montieren. Dabei sicherstellen, dass der Ring (13v) korrekt auf dem Winkelring (12v) sitzt.
17. Gehäuse (36) mit Sechskantschrauben (27-3), Unterscheiben (42-3) und Sechskantmutter (43) am Pumpenträger (01) fixieren. Dabei Mutter kreuzweise anziehen und korrektes Drehmoment beachten (→ 9.2.6 Anzugsdrehmomente Gehäuseschrauben, Seite 29).
18. Motorlüfterflügel drehen und sicherstellen, dass das Laufrad (04) leichtgängig in den Gleitlagern läuft.

7.5.3 Pumpe in Anlage einbauen

- ▶ Pumpe in Anlage montieren. ([→ 5 Entsorgen, Seite 13](#)).

8 Störungsbehebung

 Für Pumpen im explosionsgefährdeten Bereich (→ ATEX-Zusatzanleitung).

Störungen, die in der folgenden Tabelle nicht genannt sind, oder nicht auf die angegebenen Ursachen zurückführbar sind, mit dem Hersteller abstimmen.

Die möglichen Störungen erhalten in der folgenden Tabelle eine Nummer. Mit dieser Nummer gelangt man in der Störungstabelle zur entsprechenden Ursache und Maßnahme.

Störung	Nummer
Pumpe fördert nicht	1
Pumpe fördert zu wenig	2
Pumpe fördert zu viel	3
Förderdruck zu niedrig	4
Förderdruck zu hoch	5
Pumpe läuft unruhig/ laute Geräusche/ Vibration	6
Pumpe leckt	7
Leistungsaufnahme des Motors zu hoch	8
Gehäusetemperatur zu hoch	9

Tab. 6 Zuordnung Störung/Nummer

Störungsnummer										Ursache	Beseitigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zulauf-/Saugleitung und/oder Druckleitung durch Armatur geschlossen	▶ Armatur öffnen.
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Transport-Verschlussdeckel nicht entfernt	▶ Transport-Verschlussdeckel entfernen. ▶ Pumpe demontieren und auf Trockenlaufschäden prüfen.
X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	Drehzahl zu niedrig	▶ Erforderliche Motordrehzahl mit Pumpen-Typenschild vergleichen. Wenn nötig, Motor ersetzen. ▶ Bei Drehzahlregelung Drehzahl erhöhen.
X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	Magnetkupplung ist abgerissen	▶ Pumpe ausschalten und erneut einschalten.
X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	Zulauf-/Saugleitung, Pumpe oder Saugsieb verstopft bzw. verkrustet	▶ Zulauf-/Saugleitung, Pumpe oder Saugsieb reinigen.
X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	Luft wird angesaugt	▶ Störquelle abdichten.
X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	Zu hoher Gasanteil: Pumpe kavitiert	▶ Mit dem Hersteller abstimmen.
X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	Drehrichtung der Pumpe falsch	▶ Am Motor zwei beliebige Phasen tauschen.
X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	Laufgrad hat Unwucht oder ist verstopft	▶ Pumpe demontieren und auf Trockenlaufschäden prüfen. ▶ Laufgrad reinigen.
X	X	-	-	X	X	-	-	-	-	Druckleitung verstopft	▶ Druckleitung reinigen.

Störungsnummer									Ursache	Beseitigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
X	-	-	-	-	X	-	-	-	Zulauf-/Saugleitung und Pumpe nicht korrekt entlüftet bzw. nicht vollständig gefüllt	▶ Pumpe und/oder Rohrleitung vollständig füllen und entlüften.
X	-	-	-	-	X	-	-	-	Zulauf-/Saugleitung enthält Lufteinschlüsse	▶ Armatur zur Entlüftung montieren. ▶ Rohrleitungsverlegung korrigieren.
X	-	-	-	-	-	-	-	X	Stillstand, Lagerringe verklebt	▶ Pumpe demontieren und Lagerringe vorsichtig lösen.
-	X	-	X	-	-	-	-	-	Zulauf-/Saugleitung nicht vollständig geöffnet	▶ Armatur öffnen.
-	X	-	X	-	X	-	-	-	Querschnitt der Zulauf-/Saugleitung zu eng	▶ Querschnitt vergrößern. ▶ Saugleitung von Verkrustungen reinigen. ▶ Armatur vollständig öffnen.
-	X	-	X	-	X	-	-	-	Hydraulische Teile der Pumpe verschmutzt, verklebt oder verkrustet	▶ Pumpe demontieren. ▶ Teile reinigen.
-	X	-	X	-	X	-	-	-	Saughöhe zu groß: $NPSH_{Pumpe}$ ist größer als $NPSH_{Anlage}$	▶ Pumpeneintrittsdruck erhöhen. ▶ Mit dem Hersteller abstimmen.
-	X	-	X	-	X	-	-	-	Gegendruck der Anlage zu groß, Pumpe zu klein gewählt.	▶ Mit dem Hersteller abstimmen.
-	X	-	X	-	X	-	-	-	Pumpenteile verschlissen	▶ Verschlissene Pumpenteile ersetzen.
-	X	-	X	-	X	-	-	-	Pumpe blockiert	▶ Mit dem Hersteller abstimmen.
-	X	-	X	-	X	-	X	-	Motor läuft auf 2 Phasen	▶ Sicherung prüfen, wenn nötig ersetzen. ▶ Leitungsanschlüsse und Isolierung prüfen.
-	X	-	X	-	X	-	-	X	Temperatur des Fördermediums zu hoch: Pumpe kavitiert	▶ Pumpeneintrittsdruck erhöhen. ▶ Temperatur senken. ▶ Rückfrage beim Hersteller.
-	X	-	X	-	-	-	X	X	Viskosität oder spezifisches Gewicht des Fördermediums weichen von den Auslegungsdaten der Pumpe ab	▶ Mit dem Hersteller abstimmen.
-	X	-	X	-	-	-	-	X	Geodätische Förderhöhe und/oder Rohrleitungswiderstände zu groß	▶ Ablagerungen in Pumpe und/oder Druckleitung entfernen. ▶ Größeres Laufrad montieren und mit dem Hersteller abstimmen. ▶ Systemdruck verringern.
-	X	-	-	X	X	-	-	-	Druckseitige Armatur nicht weit genug geöffnet	▶ Druckseitige Armatur öffnen.
-	-	X	X	-	X	-	X	-	Druckseitige Armatur zu weit geöffnet	▶ Androsseln mit druckseitiger Armatur. ▶ Laufrad abdrehen. Mit dem Hersteller abstimmen und Laufraddurchmesser anpassen.
-	-	X	-	X	-	-	-	-	Viskosität geringer als angenommen	▶ Laufrad abdrehen. Mit dem Hersteller abstimmen und Laufraddurchmesser anpassen.

Störungsnummer									Ursache	Beseitigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
-	-	X	-	X	X	-	X	-	Drehzahl zu groß	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erforderliche Motordrehzahl mit Pumpen-Typenschild vergleichen. Wenn nötig, Motor ersetzen. ▶ Bei Drehzahlregelung Drehzahl reduzieren.
-	-	X	-	X	X	-	X	-	Laufraddurchmesser zu groß	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Förderstrom mit druckseitiger Armatur eindrosseln. Dabei Mindestförderstrom beachten. ▶ Laufrad abdrehen. Mit dem Hersteller abstimmen und Laufraddurchmesser anpassen.
-	-	X	-	-	X	-	X	-	Geodätische Förderhöhe, Rohrleitungswiderstände und/oder andere Widerstände geringer als ausgelegt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Förderstrom mit druckseitiger Armatur eindrosseln. Dabei Mindestförderstrom beachten. ▶ Laufrad abdrehen. Mit dem Hersteller abstimmen und Laufraddurchmesser anpassen.
-	-	-	-	-	X	X	X	-	Pumpe verspannt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anschlüsse der Rohrleitungen und Befestigung der Pumpe prüfen. ▶ Ausrichtung der Kupplung prüfen. ▶ Befestigung des Stützfußes prüfen.
-	-	-	-	-	X	-	-	-	Rohrleitungen und Armaturen verstopft	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rohrleitungen und Armaturen demontieren und reinigen.
-	-	-	-	-	X	-	X	-	Gleitlager defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gleitlager wechseln (→ 7.2.2 Wechsel der Gleitlager, Seite 18).
-	-	-	-	-	-	X	-	-	Verbindungsschrauben nicht korrekt angezogen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Alle Verbindungsschrauben prüfen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen (→ 9.2.6 Anzugsdrehmomente Gehäuseschrauben, Seite 29).
-	-	-	-	-	-	X	-	-	Gehäusedichtung defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gehäusedichtung ersetzen.

Tab. 7 Störungstabelle

9 Anhang

9.1 Ersatzteile

9.1.1 Teile-Nr. und Benennung

Teile-Nr.	Benennung
01	Pumpenträger
04	Laufrad
05	Spalttopf
06	Gehäuse
07	Außenmagnet
09	Innensechskantschraube
10h	Ring (Spalttopf)
11h	Winkelring
12v	Winkelring
13v	Ring (Gehäuse)
27	Innensechskantschraube
27-3	Sechskantschraube
36	Dichtung
42-3	Unterlegscheibe
43	Sechskantmutter

Tab. 8 Benennung der Komponenten nach Teile-Nr.

9.1.2 Zeichnung

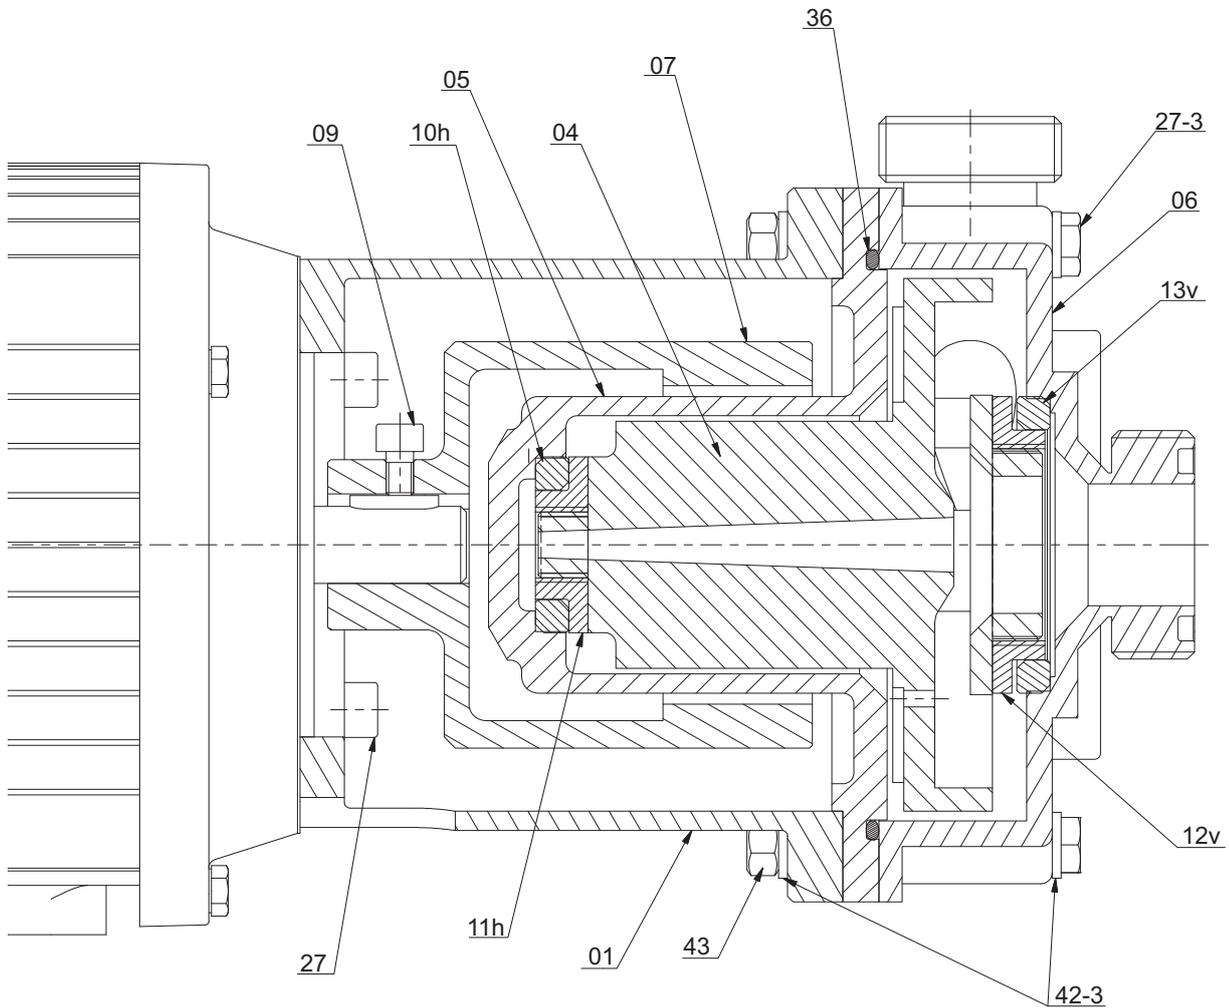


Abb. 6 Teile

9.2 Technische Daten

9.2.1 Umgebungsbedingungen

 Einsatz unter anderen Umgebungsbedingungen mit dem Hersteller abstimmen.

Temperatur [°C]	Relative Luftfeuchtigkeit [%]		Aufstellungshöhe über NN [m]
	langfristig	kurzfristig	
5 bis +40 ¹⁾	≤ 85	≤ 100	≤ 1000

Tab. 9 Umgebungsbedingungen

1) werkstoffabhängig

9.2.2 Gesamtdruck

 Gesamtdruck = Systemdruck + Druckaufbau in der Pumpe

Max. zulässiger Gesamtdruck (p_t) = 6 bar

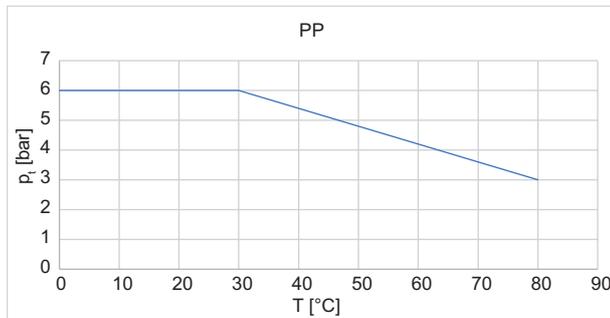


Abb. 7 Gesamtdruck, Werkstoff Pumpenkopf PP

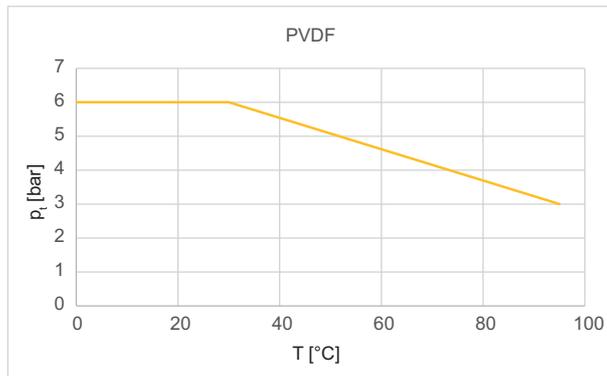


Abb. 8 Gesamtdruck, Werkstoff Pumpenkopf PVDF

9.2.3 Verschleißgrenzen

 Die angegebenen Verschleißgrenzen sind Richtwerte.
 Die Winkelringe werden auch gewechselt, wenn die Laufflächen beschädigt sind (z.B. durch tiefe Rillen oder Unebenheiten).

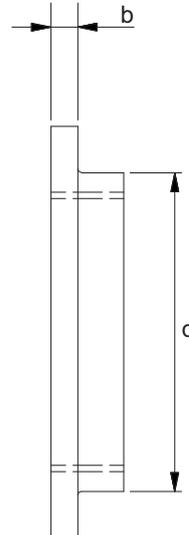


Abb. 9 Verschleißgrenzen großer Winkelring (12v), Gehäuseseite

b Dicke

d Durchmesser Laufflächenseite

Baugröße MPN ...	b		d	
	neu [mm]	min. [mm]	neu [mm]	min. [mm]
80	3,4	3,1	33,8	33,5
101–130	3,5	3,2	41,8	41,5
150–190	4	3,7	64,7	64,4

Tab. 10 Verschleißgrenzen großer Winkelring, Gehäuseseite

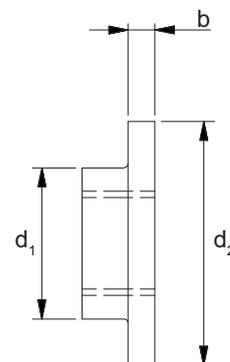


Abb. 10 Verschleißgrenzen kleiner Winkelring (11h), Spalttopfseite

b Dicke

d₁ Durchmesser Laufflächenseite

d₂ Durchmesser gesamt

Baugröße MPN ...	b		d ₁		d ₂
	neu [mm]	min. [mm]	neu [mm]	min. [mm]	neu [mm]
80–130	3,5	3,2	19,8	19,5	32
150–190	4	3,7	33,8	33,5	45

Tab. 11 Verschleißgrenzen kleiner Winkelring, Spalttopfseite

9.2.4 Einbaumaße

Bei der Montage müssen folgende Einbaumaße eingehalten werden:

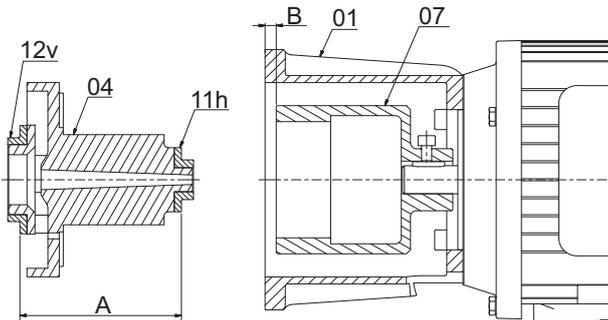


Abb. 11 Einbaumaße

A Laufrad (04) und Winkelringe (12v, 11h)

B Pumpenträger (01) und Außenmagnet (07)

Baugröße MPN ...	A [mm]	B [mm]	Axialspiel [mm]
80	56,5	5,0	1,0
101	64,0	6,5	1,0
115	66,0	5,5	0,8
130	80,0	6,0	0,8
150	82,5	6,5	1,2
170	108,5	7,5	2,0
180H	109,0	7,0	2,0
190	109,0	7,0	2,0

Tab. 12 Einbaumaße

9.2.5 Schalldruckpegel

Baugröße MPN ...	Schalldruckpegel [db (A)]
80	57
101	53
115	60
130	62
150	68
170	78
190	80

Tab. 13 Schalldruckpegel

Messbedingungen:

- Abstand zur Pumpe: 1 m
- Betrieb: kavitierend, Schieber vollständig geöffnet
- Toleranz ± 3 dB

9.2.6 Anzugsdrehmomente Gehäuseschrauben

Je nach Materialausführung der Pumpe folgende Anzugsdrehmomente einhalten und dabei einen Drehmomentschlüssel verwenden:

Baugröße MPN ...	PVDF [Nm]	PP [Nm]
80	2	2
101	2	2
115	2	2
130	3	3
150	3	3
170	5	4
180H	7	6
190	7	6

Tab. 14 Anzugsdrehmomente Gehäuseschrauben

9.2.7 Förderstrom, Förderhöhe und Mindestdurchfluss

Die Pumpe wird innerhalb folgender Grenzwerte betrieben:

Baugröße MPN ...	Motorleistung [kw]	Förderstrom		max. Förderhöhe [m]	Mindestdurchfluss [m ³ /h]
		Qmin [m ³ /h]	Qmax [m ³ /h]		
80	0,18	0,06	2,8	4	0,2
101	0,18	0,06	5,4	6,6	0,3
115	0,25	0,08	8	11,5	0,3
130	0,55	0,17	11,5	13,5	0,4
150	1,1	0,4	19,3	17,6	0,5
170	2,2	0,7	22,7	26,1	0,6
180H	3,0	0,9	33	–	–
190	3,0	0,9	27,6	32,4	0,9

Tab. 15 Förderstrom, Förderhöhe und Mindestdurchfluss

9.2.8 Gewicht

Baugröße MPN ...	Gewicht* [kg]
80	4
101	4
115	5
130	8
150	18
170	28
190	38

Tab. 16 Gewicht

*) Gewicht ist abhängig von Materialwahl, Eintauchtiefe und Motorenausführung. Alle Angaben sind Richtwerte.

9.2.9 Reinigungsmittel

- Schwach alkalische Seifenlauge
- Dampfstrahler (nur für Einzelteile)

9.3 Wartungsplan

 Der Hersteller empfiehlt, die Wartungsintervalle zu verkürzen bei der Förderung von feststoffhaltigen Medien. Der Betreiber wählt die Wartungsintervalle entsprechend des Fördermediums.

Intervall	Benennung	Tätigkeit
Täglich	Fördermedium	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Temperatur prüfen. ▶ Förderdruck prüfen.
Wöchentlich	Betriebstemperaturen	▶ Motortemperatur prüfen.
	Pumpe	▶ Pumpe auf Dichtheit und Vibrationen prüfen.
Vierteljährlich	lösbare Verschraubungen	▶ Alle Verbindungsschrauben prüfen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen (→ 9.2.6 Anzugsdrehmomente Gehäuseschrauben, Seite 29).
	Gleitlager	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Winkelringe auf Verschleiß prüfen (→ 9.2.3 Verschleißgrenzen, Seite 28). Ggf. Winkelringe wechseln. ▶ Ringe in Gehäuse und Spalttopf auf Beschädigung prüfen. Ggf. Teile komplett wechseln.
	Laufrad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laufrad auf Verschmutzungen und Beschädigungen prüfen: <ul style="list-style-type: none"> – Verschmutztes Laufrad reinigen. – Beschädigtes Laufrad wechseln.
	Gehäusedichtung	▶ Gehäusedichtung visuell auf Beschädigung prüfen und ggf. ersetzen.
Bei Bedarf	Motor	▶ Motor gemäß Zulieferdokumentation prüfen und ggf. warten (→ 1.2 Mitgelieferte Dokumente, Seite 5).

Tab. 17 Wartungsplan

9.4 Konformitätserklärung nach EG-Maschinenrichtlinie

EU-Konformitätserklärung




Hersteller **SCHMITT-Kreiselpumpen GmbH & Co. KG**
Einsteinstrasse 33
D-76275 Ettlingen

Pumpenart **Kreiselpumpe**

Pumpentyp **MPN 80, MPN 101, MPN 115, MPN 130, MPN 150, MPN 170, MPN 180H und MPN 190**

Wir erklären, dass die genannte Pumpe in ihrer Bauart den Bestimmungen der EG-Richtlinien entspricht.
Die zutreffenden Punkte erfüllen die Anforderungen der

EG-Maschinenrichtlinie	2006 / 42 / EG
Niederspannungsrichtlinie	2014 / 35 / EU
Elektromagnetische Verträglichkeit	2014 / 30 / EU
Angewendete harmonisierte Normen	EN ISO 12100:2010 EN 809:1998+A1:2009+AC:2010

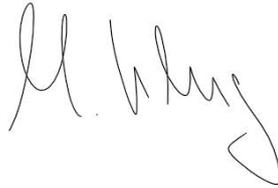

Ettlingen, März 2025, **Moritz Klug**
Einsteinstrasse 33, 76275 Ettlingen
Geschäftsführer / Dokumentationsbeauftragter
SCHMITT-Kreiselpumpen GmbH & Co. KG